


TENTE DE CHANTIER OPTIMA TED® BY TRIGANO


180 x 180 x 190 cm

MONTAGE DE LA TENTE


- 1** Sortez votre tente de son sac de transport, puis séparez chacun des angles, l'un après l'autre.

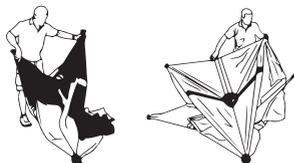


- 2** Tirez la sangle située au centre de chaque côté pour déplier les parois latérales de la tente les unes après les autres. Vous pouvez également tendre les parois latérales de l'intérieur de la tente en pressant leur disque de fixation vers l'extérieur jusqu'à ce que l'armature soit tendue.

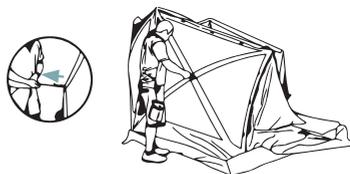


- 3** Une fois les parois dépliées, placez-vous dans la tente, au centre de l'armature et poussez sur le toit.

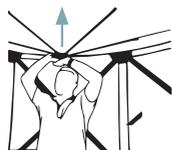

- 4** Afin de renforcer la structure de la tente, montez les deux barres supplémentaires, puis placez les dans les inserts prévus à cet effet à gauche et à droite de l'entrée de la tente. Conseil : insérez dans un premier temps l'embout dans l'insert tissu du haut, puis dans celui du bas. Enfin sécurisez le tout avec le scratch central.

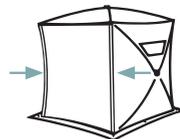

- 5** Le montage de la tente est terminé, la structure peut être positionnée sur le lieu d'installation prévu.

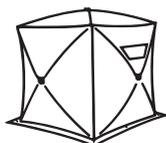

- 6** **Fixation de la tente :**
En fonction de la nature du sol accrochez les sardines aux tendeurs que vous placerez à environ 45 degrés pour sécuriser l'ensemble ou lestez le bord protecteur de la tente avec le matériel adéquat.




- 7** **Mise en place de l'auvent de protection :**

- Ouvrez l'entrée frontale de la tente qui servira par la suite d'auvent de protection contre les intempéries.
- Prenez la première bâche de protection latérale en forme de triangle, puis zippez-la directement de part et d'autre sur le zip de l'auvent et de l'ouverture de la tente.
- Réitérez l'opération de l'autre côté de l'auvent avec la seconde bâche de protection.
- Placez les mâts dans les œillets, puis tendez la toile en fixant les cordelettes prévues à cet effet.




DÉMONTAGE DE LA TENTE


- 1** Retirez les deux barres de maintien situées à droite et gauche de l'entrée de la tente.
ATTENTION : Si cette étape n'est pas respectée, la fermeture sera impossible.

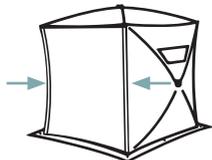


- 2** Détendez l'armature des parois latérales en poussant au niveau des sangles (de l'extérieur) **ou** en tirant sur les disques de fixation (de l'intérieur).

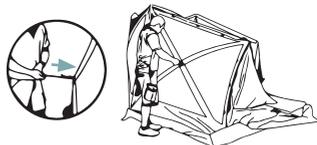

- 3** Poussez sur la sangle du toit de l'extérieur **ou** tirez de l'intérieur sur le disque de fixation du toit.

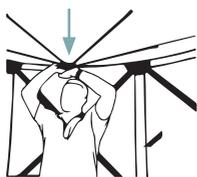

- 4** Repliez la tente sur le sol, entourez-la de sa sangle de maintien, puis rangez-la dans sa housse.

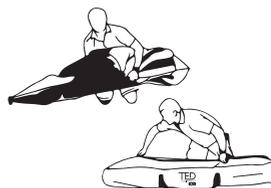

PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :

- Ne JAMAIS utiliser d'appareil à gaz (lampes, four, chauffage...) à l'intérieur et à proximité immédiate de la tente.
- Toute utilisation d'appareil à gaz peut entraîner une forte concentration de monoxyde de carbone - gaz incolore et inodore !
- Respirer du monoxyde de carbone a de graves conséquences sur la santé.
- Toute source de chaleur artificielle dans la tente peut déclencher un feu.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

Manipulez les fermetures avec précaution en les ouvrant et fermant doucement. Assurez-vous que les bandes soient alignées avant de faire glisser la fermeture ; n'exercez pas de pression forcée. Si la toile est coincée dans la fermeture, cessez l'opération et retournez la fermeture pour la retirer. Un lubrifiant à base de silicone peut être utilisé pour faciliter l'usage des fermetures. Une fois salies, celles-ci peuvent être sujettes à l'abrasion et être endommagées. Les dents des fermetures peuvent être nettoyées en les rinçant à l'eau claire. La pression d'un tuyau d'arrosage permettra d'enlever les particules de sable. L'utilisation d'un lubrifiant sur toutes les parties en métal réduira les risques de corrosion.