


PRISE TERMINALE OPTIQUE PTO ONE ELINE®


CONTENU DU KIT

PTO ONE

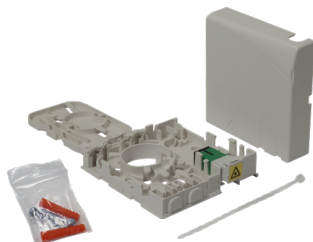


- Boîtier équipé d'une cassette d'épissage et d'un capot
- Raccord SC/APC avec clapet intégré
- Vis et chevilles
- Collier de serrage

PTO ONE Plus

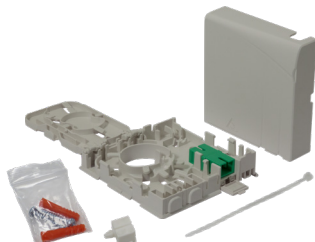

- Boîtier équipé d'une cassette d'épissage, d'un capot et de clapets sécables pour raccord SC/APC
- Raccord SC/APC
- Vis et chevilles
- Collier de serrage
- Passe-fil

PTO ONE Plus ID

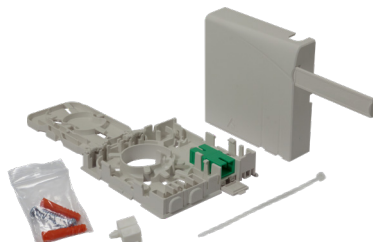

- Boîtier équipé d'une cassette d'épissage, d'un capot avec support d'étiquette intégré et de clapets sécables pour raccord SC/APC
- Raccord SC/APC
- Vis et chevilles
- Collier de serrage
- Passe-fil

⚠ Avant de commencer l'installation, préparer le câble de branchement en retirant la gaine extérieure sur 80 cm à l'aide d'une pince à dénuder.


Pour les versions PTO One Plus et PTO ONE Plus ID : retirer les 2 clapets sécables et utilisez-les, si nécessaire, sur les sorties des raccords.

INSTALLATION SUR BOÎTIER D'ENCASTREMENT


- 1 À l'aide d'un tournevis, retirer le capot de la PTO en faisant levier sur l'encoche située sur le côté.




- 2 Ouvrir la cassette d'épissage en exerçant une légère pression latérale.

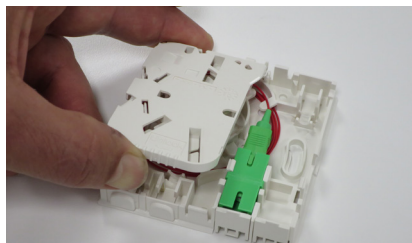

- 3 Installer et serrer le collier autour du câble et de l'aramide arrivant par l'arrière (voir photo). Couper l'extrémité du collier, puis l'excédent d'aramide.

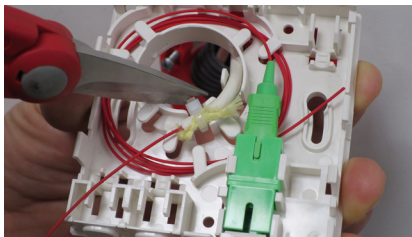


- 4 Visser la PTO sur le boîtier d'encastrement.

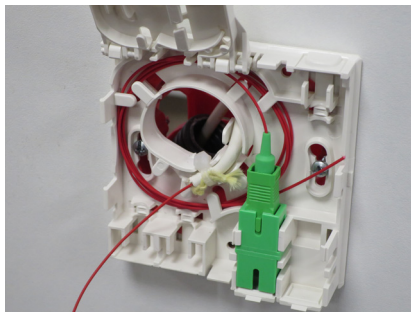

- 5 Faire une marque sur le module pour identifier la zone de retrait du module à l'entrée de la cassette d'épissure.



- 6 Loyer les fibre nues dans la cassette puis épissurer.

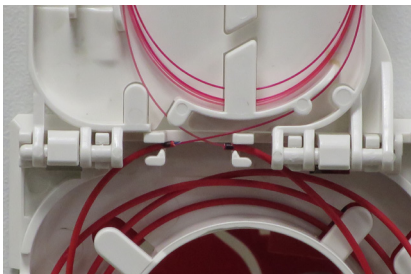

- 7 Refermer le capot puis connecter.




INSTALLATION MURALE


- 1** À l'aide d'un tournevis, retirer le capot de la PTO en faisant lever sur l'encoche située sur le côté.




- 2** Ouvrir la cassette d'épissage en exerçant une légère pression latérale.

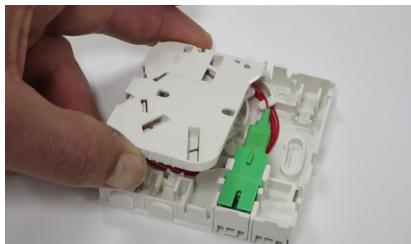

- 3** Percer et placez les chevilles puis visser la prise au mur.

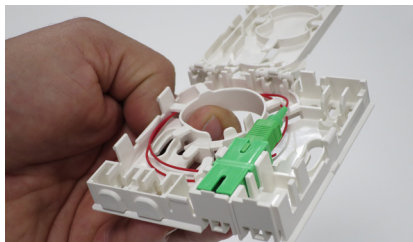


- 4** En fonction de l'arrivée du câble, retirer la paroi sécable en haut ou en bas du boîtier à l'aide d'une pince universelle. Pour la version PTO ONE passer à l'étape 7.

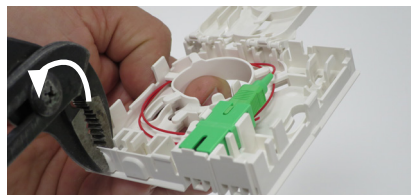


Pour les versions PTO ONE Plus et PTO ONE Plus ID


- 5** Couper la tétine du passe-fil en fonction du diamètre du câble utilisé.

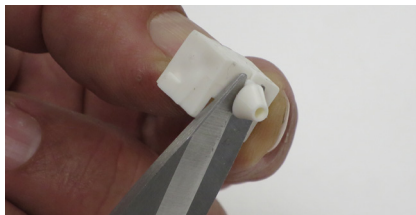


- 6** Passer le câble dans le passe-fil.

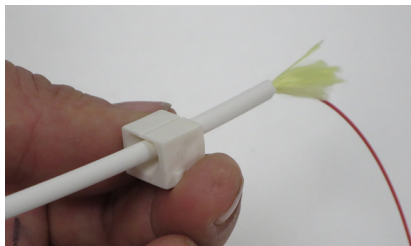


- 7** Installer et serrer le collier autour du câble et de l'aramide. Couper l'extrémité du collier, puis l'excédent d'aramide. Enfoncer le passe-fil (pour les versions PTO One Plus et One Plus ID).

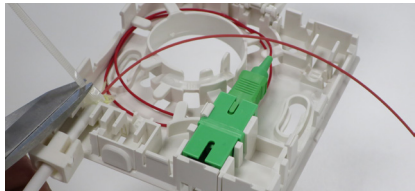

- 8** Faire une marque sur le module pour identifier la zone de retrait du module à l'entrée de la cassette d'épissure.

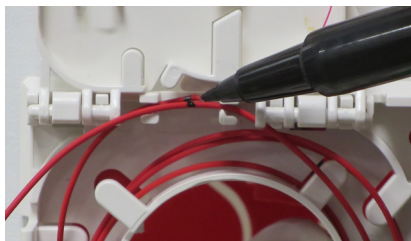

- 9** Loyer les fibre nues dans la cassette puis épissurer.

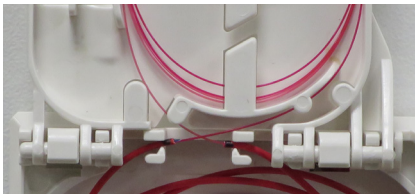

- 10** Refermer le capot puis connecter.

