
TELENCO® REFO3 REHAUSSE TUBE CARRÉ

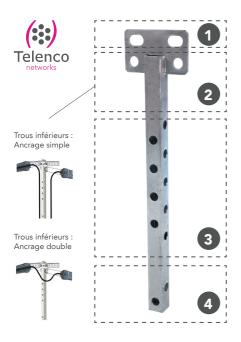

La rehausse tube carré Telenco® REFO3 s'installe sur les appuis télécoms bois, métal ou composite, ainsi que sur les potelets ou les mâts Lorrain. Elle se fixe au choix, à l'opposé ou latéralement de l'armement cuivre.

La REFO3 se constitue d'une platine soudée et d'une ferrure carrée. La platine présente 2 trous supérieurs 1 prévus pour la fixation d'une traverse 11 ou 13 trous à l'aide de deux boulons d'assemblage 1/12, ainsi que 2 trous inférieurs 2 permettant la réalisation des ancrages. Dans la partie centrale, le tube carré est équipé de 4 trous de face et de 5 trous latéraux. 3 Ceux-ci sont à utiliser comme point haut de fixation de la rehausse tube carré sur le poteau. La partie inférieure de la rehausse est équipée d'un trou de face et d'un trou latéral 4, utilisés comme point bas de fixation. La fixation basse se réalise à l'aide d'un boulon tête de ligne ou, à défaut, d'un tirefond 100 mm ou 80 mm.

MATÉRIFI NÉCESSAIRE



- A Boulon d'assemblage 1/12 BH 14 x 25/25 mm
- E Ecrou HM 14 mm acier galvanisé
- B Boulon d'assemblage 1/13 BH 14 x 60/34 mm
- Plaquette courbe demi-lune PL14 70 x 35 x 5 mm

Boulon de tête de ligne 1/06 BH 14 x 225/145 mm


- G Tirefond à visser 1/21 TH 12 x 80 mm Ou 1/23 TH 13 x 100 mm
- **D** Bride simple pour rehausse tubulaire
- Feuillard inox SB207 20 x 0,7 mm + Boucle feuillard B20

(:;) Telenco




INSTALLATION SUR APPUI BOIS ORANGE

À L'OPPOSÉ

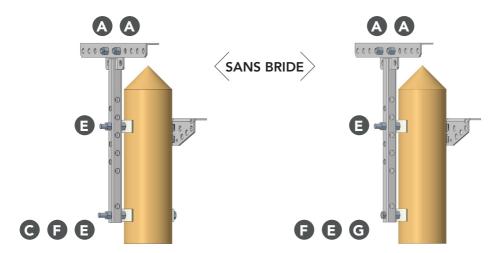

- Utiliser un boulon traversant comme point haut de fixation et sécuriser avec un écrou
- Fixation basse par boulon tête de ligne ou, à défaut, par tirefond

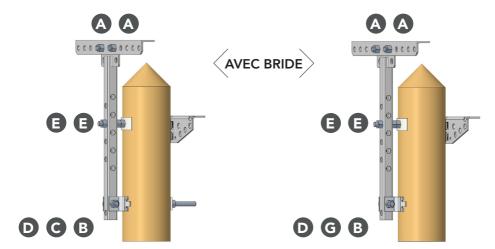


- Utiliser un boulon traversant déjà installé comme point haut de fixation : installer un écrou sur la tige filetée, insérer la rehausse et la sécuriser avec un écrou
- Fixation basse réalisée par une bride à l'aide d'un boulon tête de ligne ou, à défaut, d'un tirefond. Utiliser un boulon 1/13 pour solidariser la rehausse avec la bride




INSTALLATION SUR APPUI BOIS ORANGE

LATÉRAL

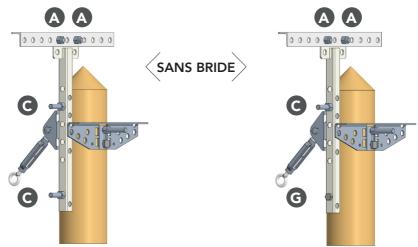


- Utiliser un boulon traversant comme point haut de fixation et sécuriser avec un écrou
- Fixation basse par boulon tête de ligne ou, à défaut, par tirefond

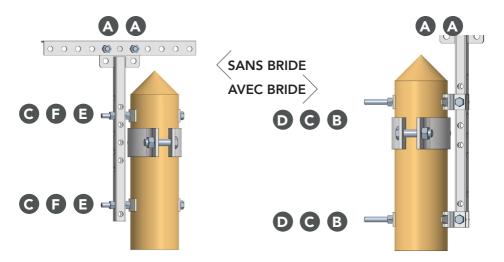


- Utiliser un boulon traversant comme point haut de fixation et sécuriser avec un écrou
- Fixation basse par boulon tête de ligne ou, à défaut, par tirefond



MONTAGE APPUI COMPOSITE OU MÉTAL NON PRÉ-PERCÉ

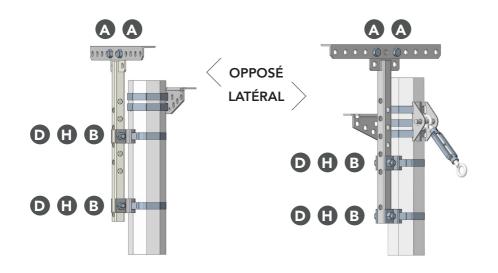


MONTAGE APPUI MÉTAL AVEC 1 TROU PRÉ-PERCÉ

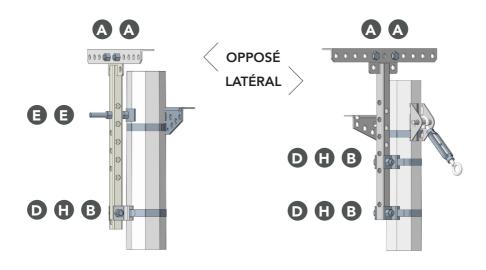


MONTAGE APPUI MÉTAL AVEC 4 TROUS PRÉ-PERCÉS


OPPOSÉ Utilisation du boulon existant et du trou inférieur

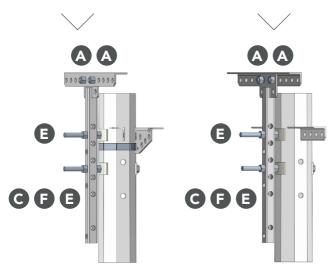

LATÉRAL Utilisation des 2 trous latéraux existants

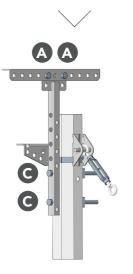

MONTAGE SUR POTELET OU MÂT LORRAIN

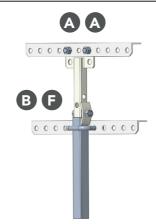

- Insérer la rehausse tube carré dans le potelet ou le mât Lorrain
- Utiliser un des trous supérieurs pour fixer un boulon 1/13 et une plaquette demi-lune
- Lors du serrage, la plaquette demi-lune doit mordre verticalement sur le potelet afin de solidariser les éléments.